

Montagehilfe - Spannschuh




Halteplättchen mittels Montagehilfe montieren.



Hinweis: Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!
Empfehlung: Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Halteplättchen in Montagehilfe schieben.


Hinweis: **+5 bzw. +3** ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

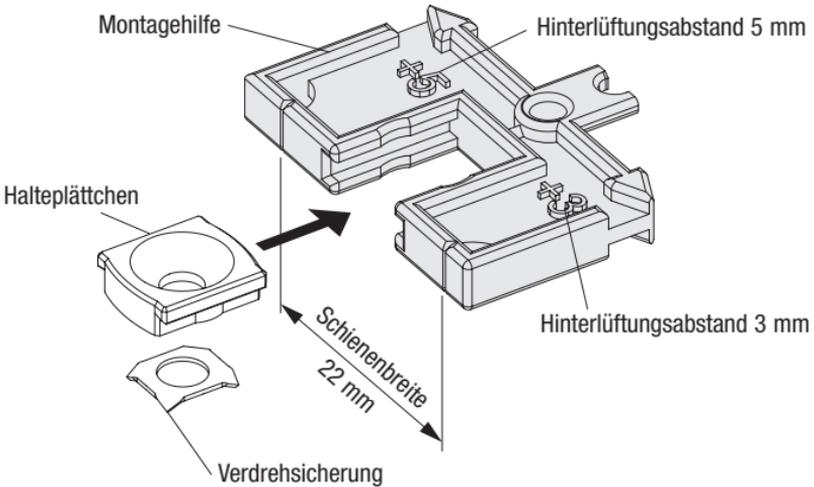

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren

(direkt an die Glasscheibe).

Vorbohren und dann Halteplättchen anschrauben.

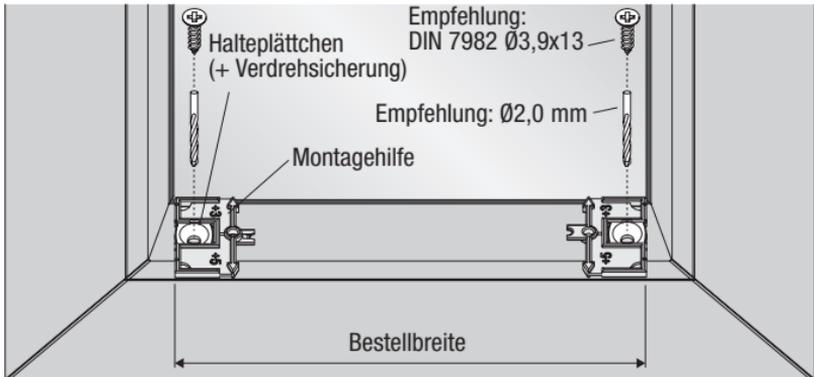

Montagehilfe vom Halteplättchen abziehen.


Montagehilfe - Clip

Markierungshilfe für die Clip-Befestigung in der Glasleiste.




Hinweis: Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!
Empfehlung: Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Hinweis: +5 bzw. +3 ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

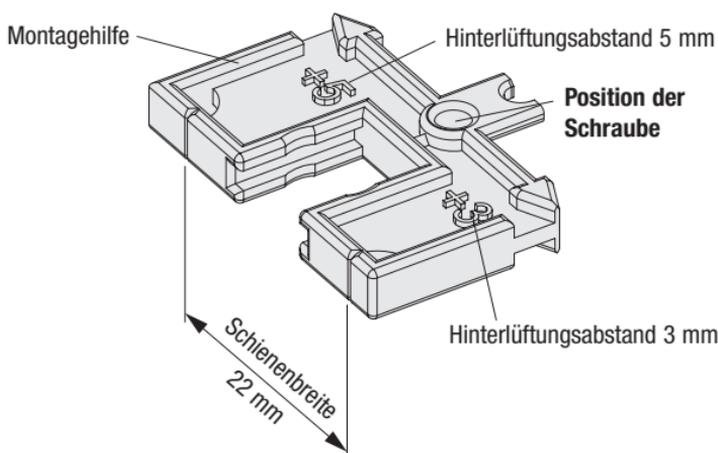

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren
(direkt an die Glasscheibe).
Schraublöcher mit einem Dorn vorstechen.

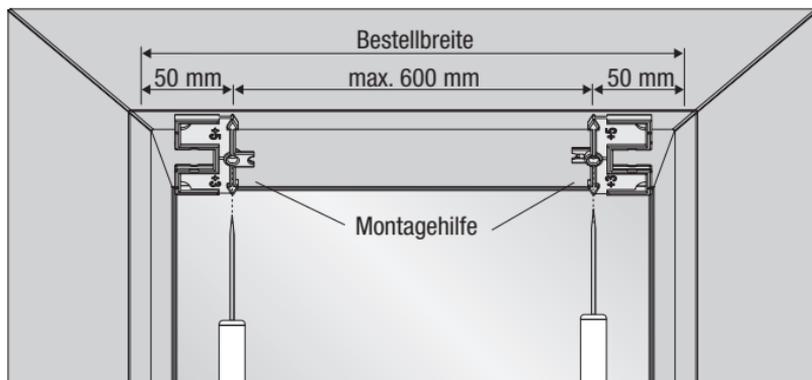

Montagehilfe entfernen und Clips festschrauben.